


COMPONENTES DE LA BOMBA

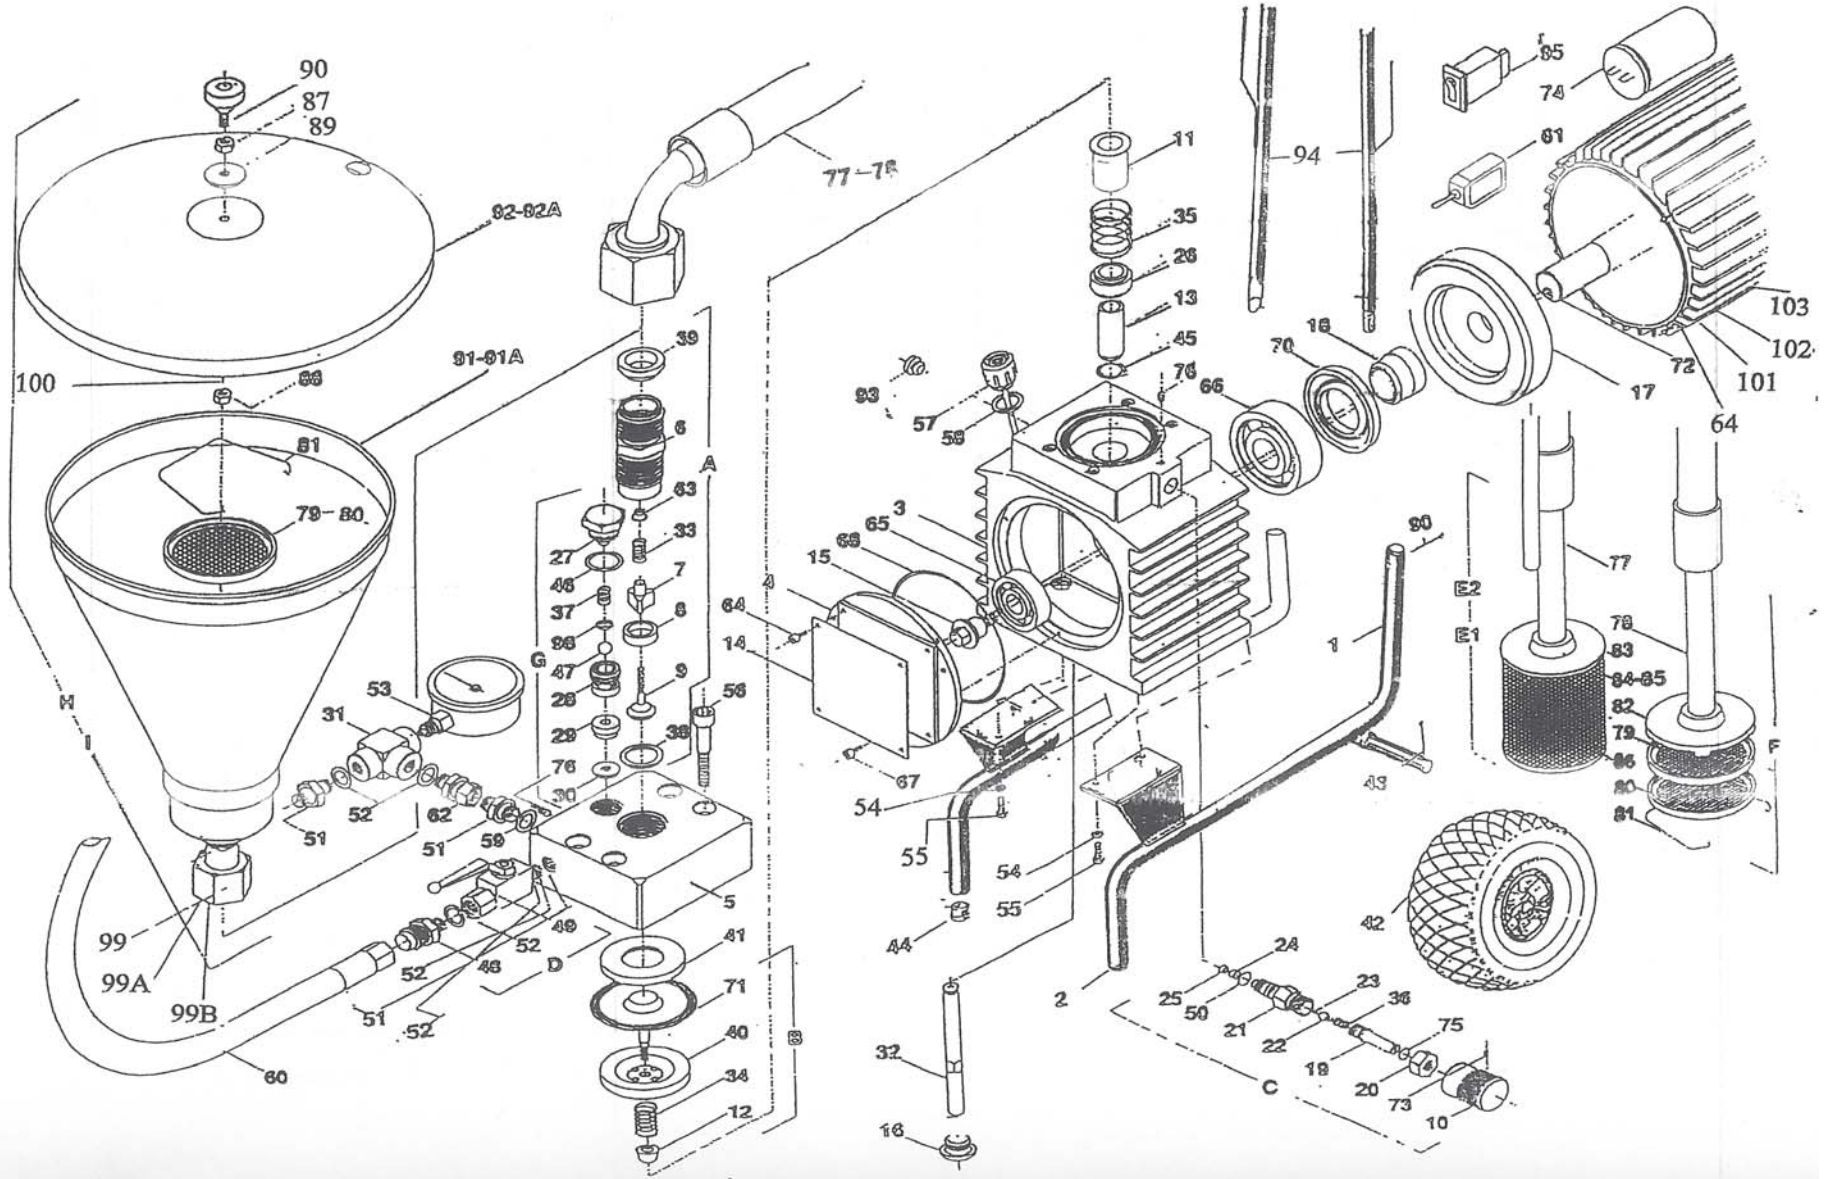

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO



COMPONENTES DE LA BOMBA

- 11 EQAPR00004511** Camisa VV-4500
- 13 EQAPR00004513** Pistón VV-4500
- 15 EQAPR00004515** Kit tornillo excentrico+unión motor VV-4500
- 26 EQAPR00004526** Transportador VV-4500
- 35 EQAPR00004535** Muelle pistón VV-4500
- 41 EQAPR00004541** Espesor membrana VV-4500
- 45 EQAPR00004545** Seger VV-4500
- 57 EQAPR00004557** Kit tapón de aceite+junta VV-4500
- 61 EQAPR00004561** Salvamotor VV-4500
- 65 EQAPR00004565** Rodamiento VV-4500 rodillos
- 66 EQAPR00004566** Rodamiento VV-4500 bolas
- 68 EQAPR00004568** Junta tórica VV-4500
- 70 EQAPR00004570** Retén VV-4500
- 98 EQAPR00004598** Membrana VV-4500

